

施工注意点 必ずお読みください

1. 設置箇所の『清掃・脱脂』

“ゲル”、接着剤の“安震アイバ”が接する箇所全ての清掃・脱脂が必要です。



〈治具裏面〉※改善により2024/11より開始



〈設備設置面〉



〈床面〉

【使う薬剤】
速乾性のもの
パーツクリーナー
アセトン等




2. “安震アイバ”の『高さ』

目安の高さ、10～15mm (ゲル5mm厚の2～3倍)




1周

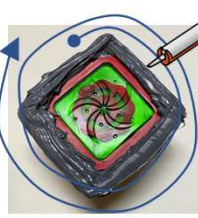


2周

+

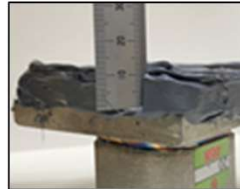

『高さ』確認！
目安:10～15mm



床へ設置後、接着剤が治具からはみ出している

※施工不良事例

塗布量不足



隙間がある




3. 【検品証】への『記入』


検品済の『安震アジャスター』には必ず【検品証】がごさいます。



施工日(例:2024.4)を記入

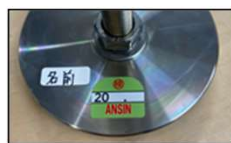

おすすめ



※付属に含まれません

“施工実施者”(名前)を記入

- ☒ 施工状況の把握がしやすい!
- ☒ 施工不良の防止にもつながる!!

【安震アジャスター注意事項】

- ・本製品施工は、弊社講習会を受講した「施工技術認定士」、又は、メーカー指導での施工を推奨しております。
- ・床が、永続的に油がかかる状態の場合は施工が出来ません。
- ・本製品は地震の被害を抑えること(減災)を目的とした製品です、重心が高い設備・振動がある設備には対応出来ない事があります。
- ・対象設備や施工時の環境により効果が発揮出来ない場合もございます。この場合は弊社で対応が出来ませんので施工に関してのご不明な点は事前にご相談下さい。又、本製品使用により発生した被害に対し責任を負うものではありません。

作成日: 2022/4/1
改訂日: 2024/1/16
2024/11/27

「事前準備品」

「安震アイバ」塗布に必要



コーキングガン

汚れ拭取り、脱脂に



ウエス

施工箇所・治具の掃除、脱脂に



揮発性の良いもの

【脱脂剤】

パーツクリーナー・アセトン・IPA等

アイバのノズルカット・ゲル/シートの小分けに



はさみ・カッター等

安全に応じて



手袋・保護メガネ 等

「安震アイバ」の仕上げに



ヘラ

「取り外し準備品」

「安震アイバ」の切り込みに



①カッター



②スクレーパー



③ピラニア鋸

①～③のいずれかをご準備ください

治具取り外しに



モンキースパナ 等

安全に応じて



手袋・保護メガネ 等

施工箇所・治具の清掃、脱脂、拭取りに



揮発性の良いもの

【ウエス】



【脱脂剤】

パーツクリーナー・アセトン・ウエス等

施工箇所・治具の「安震アイバ」除去に



スクレーパー

上記の「事前準備品」・「取り外し準備品」については、お客様にてご準備をお願いいたします。

※施工時に設備を持ち上げが必要な場合もございます。その際は、お客様ご自身にてジャッキ等をご準備頂き安全を確保して作業を行って下さい。