

施工取り付けマニュアル

【安震丸型かんたんCプレートセット】



■使用する製品

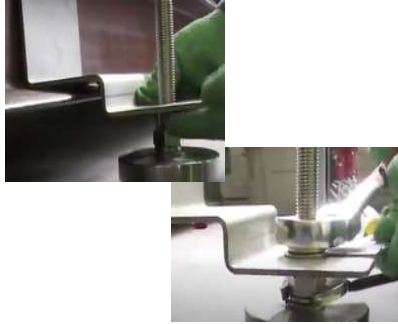
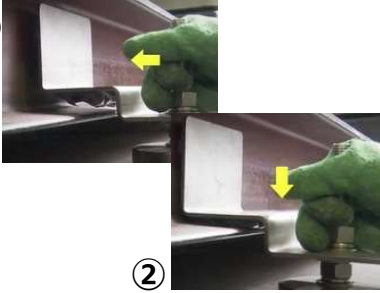
安震かんたんCプレート 素材：ステンレス	安震丸型治具(M12/M16) 素材：ステンレス	安震V3 60Φ /安震ゲル 50角	専用接着剤 安震アイバ 安震アイバ専用ノズル
治具側取付用 ナット・スプリングワッシャー・ワッシャー	Cプレート背中貼り付け用 高減衰ゴム		

必ず、別紙「**■施工前の事前準備**」を確認し事前作業を行って下さい。

■施工『取り付け』

	手 順	ポイント
事前作業		【施工直前の脱脂】 △必ず、施工直前に「治具とプレート裏面・設備設置面・床面」の汚れを取り除くため、「脱脂剤(アセトン・パークリーナー)」等を使用しウエス等で“脱脂”を行う。 ※治具裏面：スタンプが完全に消えるまで脱脂を行ってください。 (改善により2024/11開始)
		【安震アイバの事前準備】 △「安震アイバ」を①～②の手順でコーキングガンにセットする。 ①本体のノズル差し込み口内側を先端の尖ったもので穴をあける。 ②ノズルを本体に装着しノズル先端をはさみ等でカット。
1		「安震V3/ゲル」の貼付け 丸治具の裏面に「安震V3 60Φ/安震ゲル 50角」を貼りつける。 ※「安震V3」添付の“使用方法”を必ずご確認ください。
2		「高減衰ゴム」の貼付け Cプレート背中に付属の“高減衰ゴム”を「安震アイバ」を使用し貼り付ける。 ※設備に当たる面 Cカットの場合： 写真貼付け面(高減衰ゴム 2個貼付け)

安震アジャスター

	手 順		ポイント
3		施工位置の確認(仮締め・本締め) ①「Cプレート」と「安震丸型治具」を重ね合わせ設置箇所にあてる。※左図参照 ②施工箇所へのプレート貼り付け位置を確認し、丸型治具ボルトの高さを調整後、付属ネジで仮締めをする。 ③設備から離し、ネジの本締めをする。 〔使用ネジ：治具側取付用〕	※組付け順は別紙『完成図』参照 
4		「安震アイバ」の塗布 ①位置確認の時、治具が隠れてしまう箇所 ②Cプレート裏面、2面(設備側) コーキングガンを一定の力で押し、治具の底面横からみ出る位。 ※貼り付けた「高減衰ゴム」の高さを超える 〔高さ:目安10～15mm程〕	【施工ワンポイントアドバイス】 ◆「安震アイバ」の塗布が簡単！  (手順) ①ガムテープ等、数本重ねる ②空洞に右図の様に固定 ③安定して塗布が可能！
5		設備へ貼付け ①「安震アイバ」が対象設備に付着しないよう持ち、設備に当てる。 ②床面に向けて垂直に下ろす。 (※左図参照)	◆工数削減！ …事前に、「6.「安震アイバ」の注入」を行う (手順) ①「3.「安震アイバ」…」と併せて治具裏面ゲル周り塗布 ②「7.仕上げ」作業へ ※「6.「～」注入」は行わない ※「安震アイバ」が「安震V3/ゲル」に付着しても問題ありません。
6		押し当てる 「安震アイバ」を塗布した、安震丸型治具とCプレートの面を上から手で押し当てる。	
7		「安震アイバ」注入 丸治具の床との隙間、プレートの側面にコーキングガンで一定の力で押し、「安震アイバ」が隙間からはみ出る位に注入する。	【「安震アイバ」使用量の目安】 ●1本あたり ⇒ 約3セット ●治具1個に対して⇒100ml/個
8		仕上げ はみ出た「安震アイバ」をヘラ等を使ってならします。	ならした後、隙間がある場合は「安震アイバ」を再度、注入してください。隙間があると硬化後、隙間が広がり、効果が低下する恐れがあります。
9		施工完了	【「安震アイバ」の養生時間について】 ◎夏場の場合、48時間 ◎冬場の場合、96時間 をお薦めしております。 ※「安震アイバ」が完全に硬化するには、約96時間程度必要となります。

安震アジャスター

■施工『取り外し』・・・別紙、「施工マニュアル【取り外し】」にて準備品等の詳細をご確認下さい。

手 順			
1		ナットを緩める(M 1 2 / M 1 6) 「Cプレート」を挟んでいる上下のナットを“スパナ”をモンキースパナ等で掴み、上側ナット(★)のみ緩める。	
2		アイバへの切り込み 「安震丸型治具」に“カッター”等の鋭利な先で切込みを入れる。 ⇒切り込み目安：全体の1/2以上	
3		「丸治具」の取り外し プレートより上にあるネジ類を取り外す。 “モンキースパナ”等でプレート下の「安震丸型治具」のナット部分を掴み、回転又は捻って丸型治具を取り外す。	 ↑回転して取り外した状態
4		施工箇所や治具に残った「安震アイバ」は“スクレーパー”等で取り除きます。 取り外し後、治具に付着した「安震アイバ」は『アセトン』を使用する事で処理が可能です。 ※参照： 施工マニュアル【取り外し】—◆「安震アイバ」を簡単に取り外すには・・・	

- ・設置後の耐久年数 2 0 年、但し振動する設備での耐久年数は、設備振動により異なります。
- ・床面の設置について疑問な点などございましたら、安震にお問い合わせ下さい。
- ・【検品証】がある物が『安震アジャスターの証』です。無い物に関しての不具合は弊社では対応出来かねます。

作成日：2022/4/1
改定日：2022/8/18
2024/11/27



※HP内動画
「施工マニュアル一覧」