




安震アジャスター【S型治具】 施工取付けマニュアル【土手無し】

■使用する製品

			
S型治具	S型治具専用芯材	土手代替芯材	安震V3

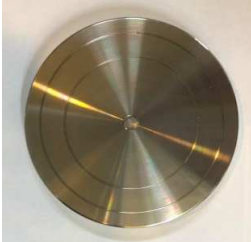

専用接着剤 安震アイバ・ノズル

■施工手順

	手 順	ポイント
①	 <p>【必須】設置箇所・治具の掃除 (1)アセトン剤とウエス等にて、設置場所の汚れを取り除いてください。 (2)ウエスとI・P・A(イソプロピルアルコール)等にて、治具の裏面と設置場所の脱脂を行ってください。</p>	<p>ゴミ・塵・油分の無いように、必ず汚れを取り除いてください</p> <p>接着力の効果が無くなり、施工不良になる恐れがあります。</p>
②	 <p>先に穴をあけてください</p> <p>「専用接着剤安震アイバ」の挿入口を先端の尖ったもので穴をあけ、ノズルを装着します。 その後、ノズルをはさみ等で斜めにカットし、コーキングガンにセットします。</p>	 <p>罫書き線 2本目から斜めカットが最適です。</p>
③	 <p>ゲルのフラット面を治具の裏面に貼りつけます。 その後、「安震V3」に土手代替芯材を装着します。</p>	 <p>治具裏面には、「安震V3」を貼る目安の線があります。</p>
④	 <p>「安震V3」の床面側にアイバを薄く塗布します。</p>	

「安震V3」の床面側にアイバを塗る

メリット……

「安震V3」に塗布したアイバが、潤滑油の役割をし、設置時に位置の微調整が可能になる。

デメリット……

後日、レイアウトを変更したい場合、取り外し時、「安震V3」が破損する恐れがあるので、再利用が出来ない。

「安震V3」の床面側にアイバを塗らないと？

メリット……

施工後、目地のアイバにカッターで切込みをいれるだけで治具が取れるので、「安震V3」の再利用が可能です。

デメリット……

設置時に位置決め微調整が困難になります。

	手 順	ポイント
⑤	 <p>もし、設置時、後ろから安震アイバが設備に隠れ、注入出来ない場合 水色の点線部分は、設置後、アイバを注入することは困難です。 その場合、手順⑥を行ってください。</p>	
⑥	 <p>空洞に治具を固定させて隠れてしまう面に、事前に、安震アイバを先に塗布しておきます。 その際のアイバの高さは11～15mm程</p>	 <p>アイバの量が少ないと、施工不良の原因となります。</p>
⑦	 <p>芯材を治具にはめ込んで、位置決めをし、設備を設置します。</p>	 <p>治具にS型専用芯材をはめ込む。</p>
⑨	 <p>既存の脚と治具の間に、アイバを注入します。</p>	
⑩	 <p>治具と床の間にアイバを注入します。 押し戻しがあるまで、しっかり入れてください。</p>	<p>はみ出したアイバをヘラなどで押しながら均一にします。 アイバを入れる量が少ないと、硬化後、隙間が生じ、効果が減少する恐れがあります。</p>
⑪		<p>機械自体の振動が大きい場合 養生期間 2日間（48時間） 機械自体の振動が無い場合 養生期間 5～6時間 ただし、アイバがしっかり中まで硬化するには、3日間（72時間）ほどかかります。</p>