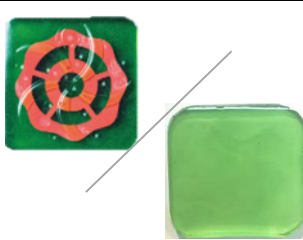


施工マニュアル
【安震R角型治具】



■使用する製品

			
安震R角型治具 素材：ステンレス	安震V3 50角 /安震ゲル 50角	専用接着剤 安震アイバ 安震アイバ専用ノズル	U字ボルト/1ヶ スペーサー・ナット・スプリングワッシャー/各2ヶ ワッシャー/4ヶ

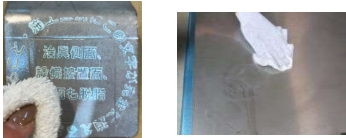
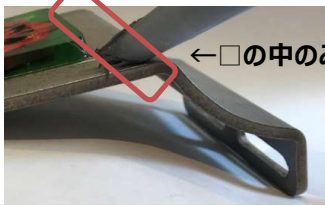
必ず、別紙「■施工前の事前準備」を事前に確認し作業を行って下さい。



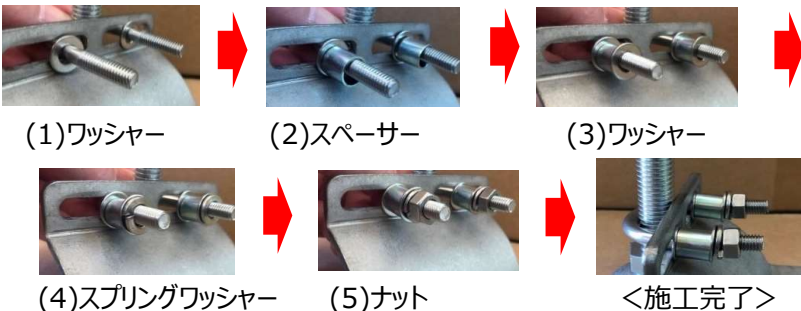
スプリングワッシャーのねじれ部分を締めすぎない事、閉じた後は増し締めをしないで下さい。

目視での目安は、スプリングワッシャーが閉じ切る前まで。 ※裏面詳細

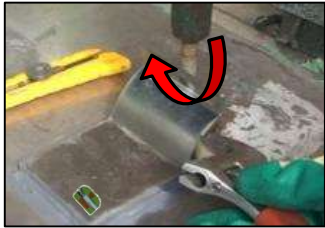
■施工『取り付け』

	手 順	ポイント
事前 作 業		【施工直前の脱脂】 △必ず、施工直前に「治具裏面・設備設置面・床面」の汚れを取り除くため、 「脱脂剤(アセトン・パーツクリーナー)」等を使用しウエス等で「脱脂」を行う。 ※治具裏面：スタンプが完全に消えるまで脱脂を行ってください。(改善により2024/11開始)
		【安震アイバの事前準備】 △「安震アイバ」を①～②の手順でコーキングガンにセットする。 ①本体のノズル差し込み口内側を先端の尖ったもので穴をあける。 ②ノズルを本体に装着しノズル先端をはさみ等でカット。
1		【安震V3/ゲル】の貼付け 「安震V3 50角/安震ゲル 50角」を治具の裏面に貼りつける。 ※「安震V3/安震ゲル」添付の「使用方法」を必ずご確認ください。
2		【安震アイバ】の塗布 裏面、設備の脚に合わせる側に「安震アイバ」を塗布しておく。(※左図参照) 〔高さ：目安で10～15cm〕 ※「安震アイバ」の高さが足りないと施工不良の原因となります。 ※「安震アイバ」が「安震V3/ゲル」に付着しても問題ありません。
		【施工ワンポイントアドバイス】 ◆工数削減！ …事前に、「4.「安震アイバ」の注入」を行う (手順) ①ゲル周り全て塗布 ②「3.「対象設備への設置」」 ③「5.「仕上げ」」 ※「4.「～」注入」は行わない
3		【対象設備へ設置】 対象設備の脚にU字ボルトを通す面を当て床面に向かって下ろす。(左図参照) その後、治具【検品証】貼付け面の中心を床に向け押す。
4		【安震アイバ】の注入 治具を手で抑えながら、残り三方向にコーキングガンを一定の力で押し、治具の底面横からはみ出る位に注入する。 【「安震アイバ」使用量の目安】 ●1本あたり ⇒ 約10セット ●治具1個に対して⇒30ml/個

安震アジャスター

	手 順		ポイント
5		仕上げ はみ出た「安震アイバ」をヘラ等を使ってならします。 △一旦、この状態で作業終了。 ※U字ボルト等の“ネジ締め”は後日行います。(⑥参照)	 ならした後、「安震アイバ」に隙間がある場合は再度注入して下さい。 隙間があると硬化後、隙間が広がり効果が低下する恐れがあります。
「安震アイバ」養生目安時間：4～9月『48時間』、10～3月『96時間』 上記目安時間経過後、U字ボルト等の“ネジ締め”を行います。 ※完全固定の目安時間：『96時間』			
6	目安時間経過後の作業 	対象設備の脚に付属の“U字ボルト”を通し、下記の順番で“ネジ締め”をします。  (1)ワッシャー (2)スペーサー (3)ワッシャー (4)スプリングワッシャー (5)ナット <施工完了> ※既存の脚の形状により、(2)スペーサーが不要な場合あり。	
※	【注意点】“スプリングワッシャー”組付け時 スプリングワッシャーのねじれ部分を 締めすぎない 事、閉じた後は増し締めをしないで下さい。目視での目安は、スプリングワッシャーが閉じ切る前まで。 締め付けトルクが強すぎると治具と床が剥離する場合があります。 (右図参照)		 ※締め付けが強く剥離した状態

■施工『取り外し』…別紙、「施工マニュアル【取り外し】」にて準備品等の詳細をご確認下さい。

	手 順		ポイント
1		①U字ボルト類を取り外し。 ②“カッター”等の鋭利な先で塗布されている「安震アイバ」に手の届く範囲で切込みを入れる。 ⇒⇒切り込み目安：全体の1/2以上 ③“モンキースパナ”等で治具のカーブ部分を掴み、矢印方向に回転又は捻って治具を取り外す。(※左図参照)	
2		治具取り外し後、ゲルは手で優しく引張ります。 施工箇所や治具に残った「安震アイバ」は“スクレーパー”等で取り除きます。	取り外し後、治具に付着した「安震アイバ」は『アセトン』を使用する事で処理が可能です。 ※参照： 施工マニュアル【取り外し】—◆「安震アイバ」を簡単に取り外すには…

・設置後の耐久年数20年、但し振動する設備での耐久年数は、設備振動により異なります。
・床面の設置について疑問な点などございましたら、安震にお問い合わせ下さい。
・【検品証】がある物が『安震アジャスターの証』です。無い物に関しての不具合は弊社では対応出来かねます。

作成日：2022/4/1
改定日：2024/11/27



※HP内動画
「施工マニュアル一覧」